


# PARTY COOLER

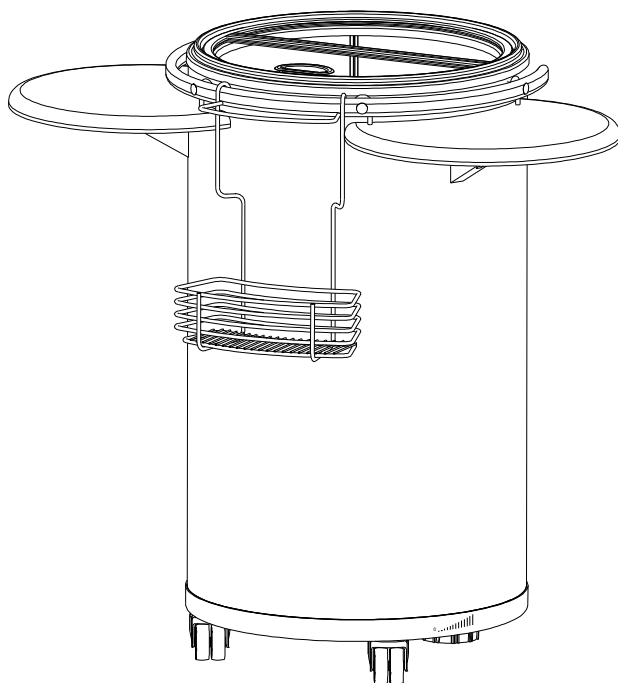

BRUGSANVISNING


## Leverancen omfatter:

- Party Cooler som vist på billedet
- Brugsanvisning


## Udstyr

1. Transparent klaplåg
2. Løs bund
3. To sideborde af ædelt træ
4. Køleplads
5. Flaskeholder
6. Hjul lejret i kuglelejer
7. Trinløs temperaturindstilling

De to sideborde og flaskeholder skubbes ned over grebet, som vist på tegningen.

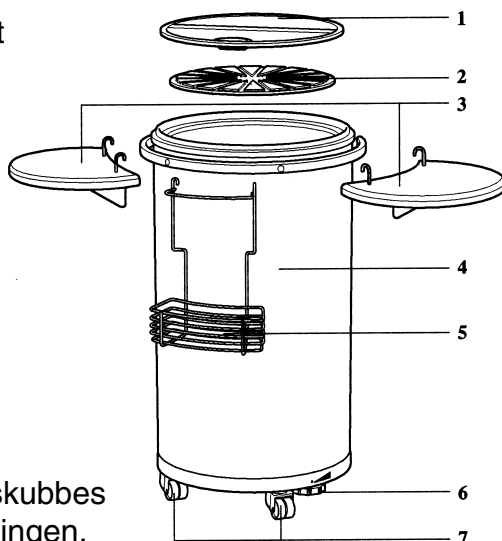

## Installation af sidebord

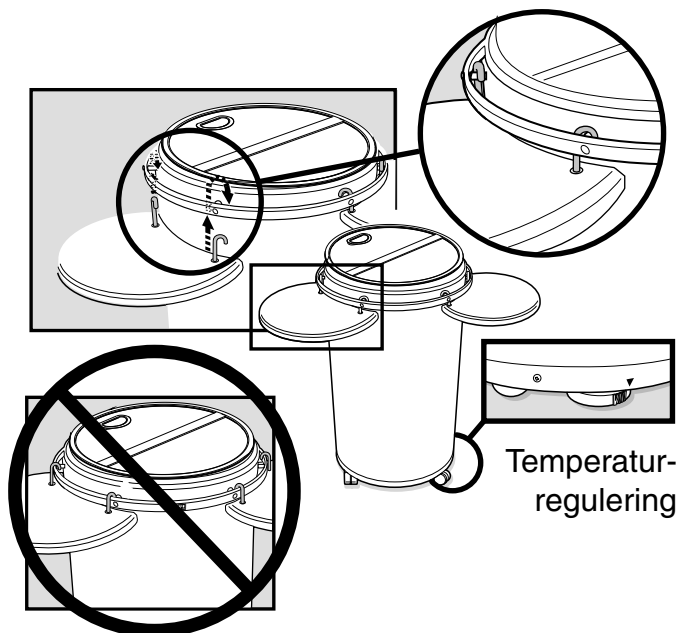

## NB!

Pas på ikke at overbelaste sidebordene, da Party Cooleren ellers kan miste balancen (max. 5 kg pr. sidebord)!


## Indholdsfortegnelse:

1. Inden De tager apparatet i brug .....	4
2. Opstilling .....	4
3. Elektrisk tilslutning .....	5
4. Temperaturregulering .....	6
5. Igangsætning .....	6
6. Rengøring .....	7
7. Serviceoversigt .....	8


# 1. Inden De tager apparatet i brug



Læs vejledningen grundigt, De vil få oplysninger om installation, betjening og vedligeholdelse.

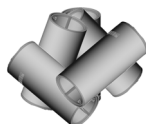


Kasseres et gammelt apparat, skal låsemekanismen ødelægges (ikke alle modeller).

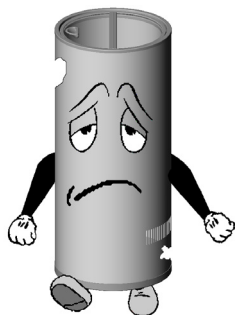

Beskadigede apparater må ikke tilsluttes. Alle former for service og reparationer må kun foretages af faguddannet personale, kontakt Deres leverandør for nærmere oplysninger. Enheden må kun bruges til nedkøling af drikkevarer, ved meget lav nedkøling af glasemballage kan der ske sprængning. Der må ikke opbevares brandbare væsker eller gasser i enheden grundet eksplosionsfare.

# 2. Opstilling

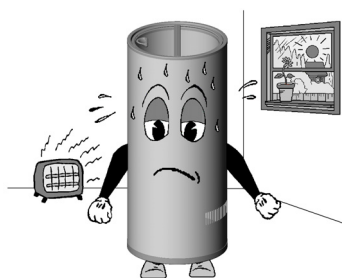


Rumtemperaturen bør være så lav som muligt (energibesparende) dog minimum  $+5^{\circ}\text{C}$ .

Placeringsmæssigt bør apparatet ikke udsættes for direkte sollys eller stilles i umiddelbar nærhed af en varmekilde.

Apparatet skal placeres på et plant, vandret og stabilt underlag.

Ved flytning af Deres apparat, undgå da at tage fat under bunden på grund af eventuelle skarpe kanter.

### 3. Elektrisk tilslutning

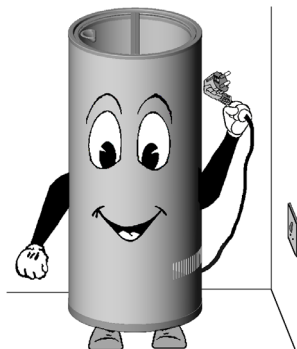

Apparatet overholder gældende EU-direktiver. Lavspænding 73/23 EG. Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 EEC.

Apparatet skal ekstra beskyttes iflg. Stærkstrømsreglementet for at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.

Hvis kontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop og lederen med gul/grøn isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket  $\perp$ ).

Hvis kontakten er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis De selv monterer denne, skal lederen med gul/grøn isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.

Ved udskiftning af netleder, må der kun bruges samme type netleder.

Der må under ingen omstændigheder skæres i eller fjernes nogle dele fra det elektriske kredsløb.

## 4. Temperaturregulering



Temperaturen bliver lavere ved at dreje termostaten mod højre.

Apparatet slukkes ved at dreje termostaten mod venstre, til det giver et klik.



## 5. Igangsætning

Inden apparatet tages i brug, afvaskes det indvendigt med lunkent vand tilsat mild sæbe, og derefter aftørres det grundigt.


Temperaturen i apparatet vil være afhængig af:

- Temperaturen i rummet.
- Hyppighed og varighed af lågåbningerne.
- Mængden af varer.

Det kan derfor være nødvendigt at ændre termostatindstillingen fra tid til anden.

Kappen kan blive varm, men temperaturen mindskes, når varerne har opnået den ønskede temperatur.

## 6. Rengøring

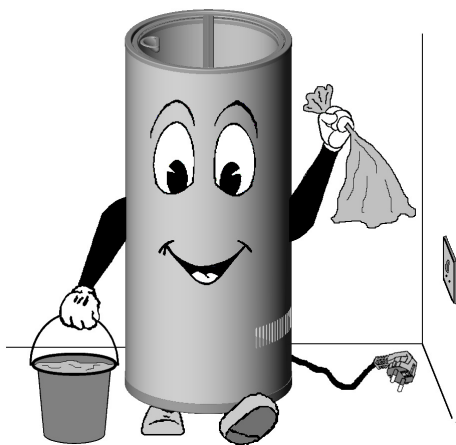

Den eneste pleje, Party Cooleren har brug for, er aftørring af kondensvandet og lejlighedsvis rengøring.


### **NB!**

Der må under ingen omstændigheder anvendes sæbe, skarpe, korneede eller sodaholdige rengøringsmidler til rengøringen.

1. Stikket trækkes ud af stikkontakten.
2. Sidebordene og flaskeholder fjernes.
3. Låget fjernes.
4. Indholdet af kølevarer tages ud.
5. Den løse bund tages ud.
6. Det indvendige og de udvendige overflader tørres af med en fugtig klud.

Til forebyggelse af skimmelsvampe er tilsætning af eddike (rengøringseddike, husholdningseddike eller eddikeessens) til vandet velegnet.

7. Låget skilles ad, som vist på billedet, og rengøres.
8. Den løse bund og de enkelte lågdele rengøres i lunkent vand tilsat et opvaskemiddel.
9. Efter rengøringen aftørres alle dele omhyggeligt.

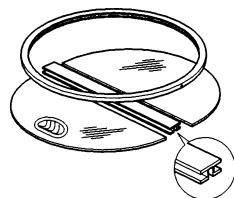

### **VIGTIGT:**

Når Party Cooleren ikke er i brug, skal den være fuldstændig tør indvendig, så der ikke kan dannes mug (man kan eventuelt lade låget stå åbent).

10. Ved samling af låget skal slidserne i gummiringen og i hængselgummiet vende nedad.

# VESTFRØST

miljøvenlig service er lige ved hånden ...  
- hurtig og effektiv!

Opstår et behov for service,  
rettes henvendelse  
direkte til det  
lokale Vestfrost  
servicecenter.



## VESTROST SERVICECENTER POSTNUMMEROVERSIGT

<b>Distrikt 1</b> <b>Nordjysk Hvidevare Service</b> E-mail: nhs7047@post.tele.dk Tlf. 98182254 - Fax: 98182413	7700-7790 7900-7990	9300-9380 9400-9493 9690	9700-9760 9800-9881 9900-9990	
<b>Distrikt 2</b> <b>Dansk Køle- og Vaskeservice</b> E-mail: post@dkvservice.dk Tlf. 98319028 - Fax: 98319065	8900-8990 9000-9293	9500-9575 9600-9681		
<b>Distrikt 4</b> <b>C.J Hvidevareservice ApS</b> E-mail: cj-service@post.tele.dk Tlf. 86477777 - Fax: 86477705	8000-8100 8200-8270 8300-8382	8400-8472 8500-8592 8641-8643	8654-868 8700 8732-8752	8850-8883
<b>Distrikt 5</b> <b>AP Hvidevareservice</b> E-mail: ap-service@post.tele.dk Tlf. 96946070 - Fax: 96946080	6900-6990 7260-7280 7323-7362	7400-7680 7800-7884 8600-8632	8653 8765-8766 8800	8830-8840
<b>Distrikt 6</b> <b>Kvik Hvidevareservice</b> E-mail: kvik-service@post.tele.dk Tlf. 75569999 - Fax: 75569800	6000-6064 6091-6094 6560-6622	6640 7000-7184 7300-7321	8721-8723 8762-8763 8781-8783	
<b>Distrikt 7</b> <b>Vestjysk Servicecenter</b> E-mail: vestjysk@post.tele.dk Tlf. 75269190 - Fax: 75269706	6240 6261 6510-6520	6623-6630 6650-6690 6700-6792	6800-6893 7190-7250	
<b>Distrikt 8</b> <b>Storms Hvidevareservice</b> E-mail: storm@mail.dk Tlf. 74415005 - Fax: 74415004	6100-6230 6270-6280 6300-6392	6400-6470 6500 6534-6541		
<b>Distrikt 9</b> <b>Service-Centralen</b> E-mail: service-centralen@post.tele.dk Tlf. 65961340 - Fax: 65962560	5000-5985			
<b>Distrikt 10</b> <b>Hornshøj Hvidevare Service</b> E-mail: hornshoej-hvidevareservice@mail.dk Tlf. 57610606 - Fax: 57612876	4000 syd for city 4060	4100-4190 4200-4295 4300-4390	4400-4490 4500-4593 4600-4690	4700 4731-4733 4736
<b>Distrikt 11</b> <b>Scandia Serviceteknik A/S</b> E-mail: sst@scandia-serviceteknik.dk Tlf. 43202700 - Fax: 43202709	1000-1473 1501-1799 1800-1974	2000-2990 3000-3670 4000 CITY	4040-4050 4070 4300 ORØ	
<b>Distrikt 12</b> <b>LF Service-Center</b> E-mail: lf-service@post.tele.dk Tlf. 54857066 - Fax: 54857666	4720 4734-4735 4750-4793	4800-4895 4900-4990		
<b>Distrikt 13</b> <b>BMMF Hvidevare Service</b> E-mail: bmmf@post.tele.dk Tlf. 56952663 - Fax: 56952796	3700-3790			