

avintage●●●

Intelitherm Plus©

TOUT SAVOIR



POUR BIEN UTILISER LE MODULE DE CONTROLE DE VOTRE CAVE A VIN



**INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE
ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE
MANIPULATION OU MODIFICATION DES
PARAMETRES D'USINE**



RAPPEL :

Ce système est entièrement préprogrammé en usine avec tous les paramètres requis pour assurer un fonctionnement idéal de votre cave à vin de vieillissement.

Circuit frigorifique : 12°C
Circuit chaud : 8°C
Alarme : 35°C


Plage de température disponible (pour plus de sécurité une sécurité mécanique est incluse) : 6 à 20°C

Aucune configuration particulière n'est nécessaire après branchement de la cave au réseau.

Nous signalons que toute modification hasardeuse peut compromettre et la fiabilité et le bon fonctionnement de cet appareil. Nous conseillons dans cette hypothèse de faire appel à un technicien professionnel ou de suivre avec la plus grande attention les instructions qui vont suivre.

Les modifications doivent donc être réalisées précautionneusement, en suivant le manuel, et ce dans les plages de températures ambiantes requises dans la pièce où se trouve votre cave à vin, c'est-à-dire de 0 à 40 degrés Celsius.

En tout état de cause, le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident qui trouverait son origine dans une configuration impropre de l'appareil.

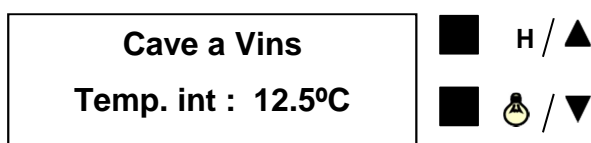

*Si pour quelque raison que ce soit vous souhaitez contrôler ou modifier la configuration de cet appareil, **vous devez vous assurer d'être bien sortis du menu de programmation en sélectionnant CONFIGURATION EXIT sur l'écran LCD** afin de revenir à l'écran principal diffusé en cours d'utilisation. Cette opération est importante car elle sort du menu de programmation.*

PRESENTATION RAPIDE

L'interface du module de contrôle de température Intelitherm est composée d'un écran LCD et de deux boutons.

L'écran LCD est utilisé pour transmettre à l'utilisateur les informations de manière visuelle. Les deux boutons permettent à l'utilisateur d'intervenir sur le système.

L'appareil est préprogrammé d'usine pour vous garantir le meilleur fonctionnement propice à assurer à vos vins des conditions idéales de vieillissement.

Aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire dans le cadre d'une utilisation standard.

Ecran principal (en mode fonctionnement normal)

À la mise en route l'écran LCD affiche le message « cave à vin », la température intérieure et le statut du fonctionnement de l'appareil (économie, froid on...)



Après l'écran d'initialisation, le module affiche l'état des différents composants de la cave et revient à l'écran principal.

L'écran LCD affiche les informations relatives à la température interne de la cave et les modes de fonctionnement correspondants préprogrammés par défaut idéales pour le vieillissement de vos vins.

Affichage	Description
CAVE A VIN TEMP. INT : 12.5°C	Affichage de la température intérieure moyenne dans la cave à vin
INTELITHERM → FROID ON →	Affiché quand le compresseur fonctionne. (La température intérieure est alors égale ou plus haute que la valeur sélectionnée pour : <i>froid ON</i>)
INTELITHERM → RÉSISTANCE ON →	Affiché quand la résistance de chauffage fonctionne. (La température intérieure est alors inférieure à la température sélectionnée pour : <i>chauffage</i>).
INTELITHERM → ECONOMIE →	Affiché quand le compresseur et la résistance ne sont pas en fonction, le système est alors en mode économique car la température requise est atteinte.


FONCTIONS DE BASE DES BOUTONS

Boutons de contrôle :

Les touches ▼ ▲ vous permettent de vous déplacer dans les menus et sous menus de l'appareil.

Eclairage

Le bandeau de commande de votre armoire à vin comprend un éclairage temporisé que vous pouvez actionner.

Pour cela, pressez le bouton [] en continu pendant quelques secondes. L'éclairage s'allume alors et apparaît sur l'écran LCD un décompte de secondes avant l'extinction de celle-ci. L'éclairage s'éteint automatiquement au terme de ce décompte sauf si vous appuyez à nouveau sur la touche ▼]

L'afficheur indique alors :

LUMIERE ON TEMPS → [N] →

MENU CONFIGURATION

Bien que l'appareil soit préprogrammé d'usine pour assurer à vos vins des conditions idéales de vieillissement quelles que soient les conditions ambiantes d'utilisation (+0°C à + 40°C), vous pouvez personnaliser le fonctionnement de l'armoire à vin si vous souhaitez en modifier l'usage.

En pressant simultanément les deux boutons (▼▲) pendant approximativement 2 secondes vous pourrez alors avoir accès aux différents menus de configuration. Les boutons monter et descendre ▼▲) de l'interface servent à naviguer dans le menu ; une pression simultanée sur les deux permet d'entrer ou sortir du menu ou le sous menu souhaité.

Les paramètres suivants sont accessibles en mode configuration :

Réfrigération	
Chauffage	
Alarme	
Nombre config	
Menu Technique	Offset temp Test compresseur Test Résistance Dynamique Texte Exit
Exit	

Comment effectuer vos propres réglages (uniquement après avoir pris connaissance des consignes précédentes)

Mode Réfrigération :

Ce mode vous permet de sélectionner la température moyenne de vos vins que le circuit frigorifique (réfrigération) va maintenir dans l'appareil .

Affichage	Description
<p>CAVE A VIN</p> <p>Temp. Int. 12°C</p>	<p>Ecran d'affichage principal de l'appareil. Pour entrer dans le menu configuration, presser simultanément les deux boutons. Un double signal sonore (bip) valide votre choix.</p>
<p>- Configurations -</p> <p>↓</p> <p>Réfrigération</p>	<p>Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le compresseur se mettra en marche <i>FROID ON</i>. Pour entrer dans ce menu pressez simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un bip.</p>
<p>Réfrigération</p> <p>Sélection: 13°C</p>	<p>Utiliser les flèches haut ou Bas pour sélectionner la température désirée en degré Celsius. Pour valider appuyer simultanément sur les deux boutons. Un double signal sonore (bip) valide votre choix.</p>
<p>↓</p> <p>Réfrigération</p> <p>Registre : 13°C</p>	<p>Cette information apparaît automatiquement quelques secondes. L'appareil prend en considération la température choisie.</p>
<p>- Configurations -</p> <p>Réfrigération</p>	<p>L'appareil revient sur le menu configurations réfrigération. Utiliser la flèche pour se déplacer dans le menu et sélectionner CONFIGURATIONS EXIT</p>
<p>↓</p> <p>- Configurations -</p> <p>EXIT</p>	<p><u>Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du menu de programmation</u>; une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double bip.</p>
<p>CAVE A VIN</p> <p>Temp. Int. 12°C</p> <p>↓</p>	<p>L'action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et que l'appareil soit sous contrôle.</p>

REMARQUE: si vous ne sortez pas du menu « Réfrigération sélection » et que vous ne sélectionnez pas de température, l'appareil reviendra automatiquement aux paramètres d'usine.



Mode chauffage

Ce mode détermine la température à partir de laquelle le circuit chaud de votre armoire à vin va se mettre en fonction.

Ces paramètres s'appliquent dans le cas où votre armoire à vin est placée dans un environnement ambiant frais (mais impérativement hors gel).

Nota : il est conseillé de ne pas modifier le pré-réglage d'usine qui assure un fonctionnement optimal du système.

Pour sélectionner la température de chauffage, procédez comme suit :

Affichage	Description
CAVE A VIN Temp. Int. 12°C ↓	Ecran d'affichage principal de l'appareil. Pour entrer dans le menu configuration, presser simultanément les deux boutons ▼ (▲). Un double signal sonore (bip) valide votre choix.
- Configurations - Réfrigération ↓	Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le compresseur se mettra en marche <i>FROID ON</i> . Pour sélectionner le menu chauffage, utiliser la flèche haut ▲ pour vous déplacer dans le menu et sélectionner « Configurations Chauffage »
- Configurations - CHAUFFAGE ↓	Ce menu permet de sélectionner la valeur sous laquelle la résistance se met en marche (<i>CHAUFFAGE ON</i>). Pour entrer dans ce menu, appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.
Chauffage SELECTION: 9°C ↓	Utiliser les boutons haut et bas pour sélectionner la valeur désirée en degrés Celsius. Pour finir appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.
Chauffage Registre : 13°C ↓	Cette information apparaît automatiquement quelques secondes. L'appareil prend en considération la température choisie.
Configurations - CHAUFFAGE ↓	L'appareil revient sur le menu configurations chauffage. Utiliser la flèche haut ▲ pour se déplacer dans le menu et sélectionner CONFIGURATIONS EXIT
- Configurations - EXIT ↓	<u>Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du menu de programmation</u> : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double bip.
CAVE A VIN Temp. Int. 12°C	L'action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et que l'appareil soit sous contrôle.

Alarme

Une alarme sonore est disponible pour vous avertir d'un éventuel dysfonctionnement ou de températures hors normes dans l'appareil.

Pour choisir l'alarme, suivez les indications ci-dessous :

Affichage	Description
CAVE A VIN Temp. Int. 12°C	Ecran d'affichage principal de l'appareil. Pour entrer dans le menu configuration, presser simultanément les deux boutons. Un double signal sonore (bip) valide votre choix.
- Configurations - Réfrigération	Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le compresseur se mettra en marche <i>FROID ON</i> . Pour sélectionner le menu alarme, utiliser la flèche haut pour vous déplacer dans le menu et sélectionner « Configurations alarme »
- CONFIGURATIONS - ALARME	Ce menu permet de sélectionner la valeur à laquelle l'alarme se déclenchera. Pour entrer dans cette option, appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.
TEMP↓ALARME SELECTION: 28°C	Utiliser les boutons haut et bas pour sélectionner la valeur désirée en degrés Celsius. Pour finir appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.
ALARME Registre : 35°C	Cette information apparaît automatiquement quelques secondes. L'appareil prend en considération la température choisie.
↓ CONFIGURATIONS - ALARME	L'appareil revient sur le menu configurations alarme. Utiliser la flèche haut pour se déplacer dans le menu et sélectionner CONFIGURATIONS EXIT
↓ - CONFIGURATIONS - EXIT	<u>Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du menu de programmation</u> : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double bip .
CAVE A VIN Temp↓Int. 12°C	L'action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et que l'appareil soit sous contrôle.



Nombre Config

Dans ce menu, vous pourrez remplacer l'affichage de marque par défaut et personnaliser l'affichage de votre armoire à vin. Le nom entré sera affiché à la place du standard "Cave a Vin" affiché sur l'écran LCD lors de la mise sous tension.

* **Note importante**: l'alphabet est composé uniquement de majuscules et de deux caractères spéciaux: _espace (à utiliser entre les lettres) est le caractère  utilisé pour sauvegarder et sortir du mode édition.



Pour personnaliser l'affichage de l'écran, procédez comme suit :

Affichage	Description
CAVE A VIN Temp. Int. 12°C	Ecran d'affichage principal de l'appareil. Pour entrer dans le menu configuration, presser simultanément les deux boutons ▼ ▲. Un double signal sonore (bip) valide votre choix.
↓ - Configurations - Réfrigération	Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le compresseur se mettra en marche <i>FROID ON</i> . Pour sélectionner le menu édition, utiliser la flèche haut (▲) pour vous déplacer dans le menu et sélectionner « Configurations nombre config »
↓ - CONFIGURATIONS - NOMBRE CONFIG	Pour entrer dans cette option appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.
↓ [HAUT] EDIT NOMB [BAS] DE /ACTIVATI	Utiliser le bouton haut ▲ pour entrer dans le menu option afin d'éditer le nom puis utiliser le bouton bas pour permettre ou pas l'affichage du nom sur l'écran LCD.
↓ LETTRE >>[]	Utiliser les boutons haut et bas pour faire défiler l'alphabet*
↓ A LETTRE >>[A]	La lettre choisie (ici pour exemple A) apparaît dans l'angle haut gauche. Pour la sélectionner appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore. L'afficheur passe ensuite à la position suivante.
↓ AA LETTRE >>[A]	Choisir la lettre suivante en répétant l'action précédente.
↓ AA █ LETTRE >>[█]	Une fois votre mot composé sélectionner █ qui est le caractère spécifique à cette action puis presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.
↓ AA EXIT NOMBRE	Cet écran apparaît quelques secondes et l'appareil émet plusieurs bips sonores répétés.
↓ [HAUT] EDIT NOMB [BAS] DE /ACTIVATI	L'appareil revient ensuite au menu édition. Presser simultanément sur les deux boutons, vous devez entendre un double signal sonore.
↓ [HAUT] EDIT NOMB EXIT MENU	L'appareil indique la sortie du menu « exit menu ». Presser simultanément sur les deux boutons, vous devez entendre un double signal sonore.
↓ - Configurations - Réfrigération	L'appareil revient sur configurations réfrigérations. Utiliser la flèche haut jusqu'à obtenir « configurations exit »
↓ - CONFIGURATIONS - EXIT	Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du menu de programmation : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.
↓ CAVE A VIN Temp. Int. 12°C	L'action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et que l'appareil soit sous contrôle.

Menu Technique

Ce sous menu est principalement utilisé pour des tests en usine et pour la configuration.

EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX TECHNICIENS



Toute modification de votre fait de ce sous-menu occasionnant des dysfonctionnements engagera votre pleine responsabilité.



Vous pouvez en revanche, en cas d'intervention technique, remettre ce document à un technicien agréé de la marque ou du service après vente de votre revendeur qui obtiendra auprès de Climadiff et sur simple demande un code lui autorisant l'accès au menu

Affichage	Description
- CONFIGURATION - MENU TECHNIQUE ↓	Pour entrer dans ce menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un signal sonore
> TECHNIQUE < OFFSET TEMP ↓	Compensation de température : valeur de température d'arrêt programmée à l'usine. Important: Cette fonction s'adresse uniquement à des techniciens et autres personnes autorisées.
> TECHNIQUE < TEST COMPRESSEUR ↓	Dans ce menu il est possible de tester le compresseur en le passant manuellement de off à position on. Ceci teste le contrôle électronique du compresseur. Important: Cette fonction s'adresse uniquement à des techniciens et autres personnes autorisées.
> TECHNIQUE < TEST RESISTANCE ↓	Dans ce menu il est possible de tester la résistance en la passant manuellement de off à position on. Ceci teste le contrôle électronique de la résistance. Important: Cette fonction s'adresse uniquement à des techniciens et autres personnes autorisées.
> TECHNIQUE < DYNAMIQUE TEXTE ↓	Dans ce menu il est possible d'autoriser ou non le changement automatique du message de base dans le menu principal. Quand "Texte Fixe" est sélectionné l'écran affichera en permanence la température interne. Quand "Texte Auto" est sélectionné l'écran affichera alternativement la température interne de la cave à vin et le statut du contrôleur, mode par défaut de la « Cave à vin » ou de l'autre nom qui aura été sélectionné.
- TECHNIQUE - EXIT	Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du menu de programmation : naviguer dans ce menu avec la touche [▲] jusqu'à trouver le message CONFIGURATIONS EXIT puis presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double bip , cette action vous ramènera à l'écran d'affichage principal de l'appareil de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et que l'appareil soit sous contrôle.

FONCTION HISTORIQUE

Une fonction « Historique » vous permet de visualiser les valeurs minimum et maximum enregistrées par le module, une fois l'appareil alimenté électriquement et depuis un certain temps de fonctionnement.

Pour afficher l'historique, presser le bouton [H] en continu pendant 5 ou 6 secondes. L'afficheur indique alors (exemple) :

HISTORIQUE Min: 10°C max: 13°C
--

MENU OFFSET

<p>CAVE A VIN Temp. Int. 12°C</p> <p>↓</p>	<p>Ecran d'affichage principal de l'appareil. Pour entrer dans le menu configuration, presser simultanément les deux boutons (▼ ▲). Un double signal sonore (bip) valide votre choix.</p>
<p>- Configurations - Réfrigération</p> <p>↓</p>	<p>Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le compresseur se mettra en marche <i>FROID ON</i>. Pour sélectionner le menu technique, utiliser la flèche haut (▲) pour vous déplacer dans le menu et sélectionner « Configurations menu technique »</p>
<p>- CONFIGURATION - MENU TECHNIQUE</p> <p>↓</p>	<p>Pour entrer dans ce menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un signal sonore</p>
<p>< TECHNIQUE > Offset temp</p> <p>↓</p>	<p>Pour entrer dans le menu, appuyer simultanément sur les deux boutons, jusqu'à entendre un double signal sonore.</p>
<p>Offset temp Sélection 0°C</p> <p>↓</p>	<p>Sélectionner la température souhaitée en utilisant les deux boutons puis une fois sélectionnée, valider en appuyant simultanément sur les deux boutons, jusqu'à entendre un double bip sonore.</p>
<p>Offset temp Registre 0°C</p> <p>↓</p>	<p>Cette information apparaît automatiquement quelques secondes. L'appareil prend en considération la température choisie.</p>
<p>< TECHNIQUE > Offset temp</p> <p>↓</p>	<p>L'appareil revient sur le menu Offset temp. Utilisez la flèche▲ jusqu'à obtenir « technique exit ».</p>
<p>< TECHNIQUE > Exit</p> <p>↓</p>	<p>Une fois sur le menu technique, presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.</p>
<p>CONFIGURATION - MENU TECHNIQUE</p> <p>↓</p>	<p>L'appareil revient au menu configuration menu technique. Presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.</p>
<p>CONFIGURATION - EXIT</p> <p>↓</p>	<p>Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du <u>menu de programmation</u>: une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double bip.</p>
<p>CAVE A VIN Temp. Int. 12°C</p>	<p>L'action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et que l'appareil soit sous contrôle.</p>

MENU TEST COMPRESSEUR

<p>CAVE A VIN Temp. Int. 12°C</p>	<p>Ecran d'affichage principal de l'appareil. Pour entrer dans le menu configuration, presser simultanément les deux boutons ▼ ▲). Un double signal sonore (bip) valide votre choix.</p>
<p>↓</p> <p>- Configurations - Réfrigération</p>	<p>Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le compresseur se mettra en marche <i>FROID ON</i>. Pour sélectionner le menu technique, utiliser la flèche haut (▲) pour vous déplacer dans le menu et sélectionner « Configurations menu technique »</p>
<p>↓</p> <p>- CONFIGURATION - MENU TECHNIQUE</p>	<p>Pour entrer dans ce menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un signal sonore</p>
<p>↓</p> <p>< TECHNIQUE > Offset temp</p>	<p>Sur cet écran, utilisez la flèche▲) jusqu'à obtenir « test compresseur ».</p>
<p>↓</p> <p>< TECHNIQUE > Test compresseur</p>	<p>Une fois sur ce menu, validez en appuyant simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.</p>
<p>↓</p> <p>HAUT = ON] [Bas = OFF Test compresseur</p>	<p>Utiliser la flèche▲ pour forcer le démarrage du compresseur. Utiliser la flèche▼ pour forcer l'arrêt du compresseur.</p>
<p>↓</p> <p>EXIT [OFF] Compresseur [OFF]</p>	<p>Pour sortir du menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore</p>
<p>↓</p> <p>TECHNIQUE Test compresseur</p>	<p>Sur cet écran, utilisez la flèche▲) jusqu'à obtenir « technique exit».</p>
<p>↓</p> <p>TECHNIQUE Exit</p>	<p>Sur cet écran, appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore</p>
<p>↓</p> <p>CONFIGURATION - MENU TECHNIQUE</p>	<p>Sur cet écran utilisez la flèche▲) jusqu'à obtenir « configurations exit».</p>
<p>↓</p> <p>CONFIGURATION - EXIT</p>	<p><u>Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du menu de programmation</u> : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double bip.</p>
<p>↓</p> <p>CAVE A VIN Temp. Int. 12°C</p>	<p>L'action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et que l'appareil soit sous contrôle.</p>

MENU TEST RESISTANCE

<p>CAVE A VIN Temp. Int. 12°C</p>	<p>Ecran d'affichage principal de l'appareil. Pour entrer dans le menu configuration, presser simultanément les deux boutons ▼ ▲). Un double signal sonore (bip) valide votre choix.</p>
<p>↓</p> <p>- Configurations - Réfrigération</p>	<p>Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le compresseur se mettra en marche <i>FROID ON</i>. Pour sélectionner le menu technique, utiliser la flèche haut (▲ pour vous déplacer dans le menu et sélectionner « Configurations menu technique »</p>
<p>↓</p> <p>- CONFIGURATION - MENU TECHNIQUE</p>	<p>Pour entrer dans ce menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore</p>
<p>↓</p> <p>< TECHNIQUE > Offset temp</p>	<p>Sur cet écran, utilisez la flèche ▲) jusqu'à obtenir « test résistance ».</p>
<p>↓</p> <p>< TECHNIQUE > Test resistance</p>	<p>Une fois sur ce menu, validez en appuyant simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.</p>
<p>↓</p> <p>HAUT = ON] [Bas = OFF Test resistance</p>	<p>Utiliser la flèche▲ pour forcer le démarrage de la résistance</p> <p>Utiliser la flèche▼ pour forcer l'arrêt de la résistance.</p>
<p>↓</p> <p>EXIT [OFF] resistance [OFF]</p>	<p>Pour sortir du menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore</p>
<p>↓</p> <p>TECHNIQUE Test resistance</p>	<p>Sur cet écran, utilisez la flèche ▲) jusqu'à obtenir « technique exit».</p>
<p>↓</p> <p>TECHNIQUE Exit</p>	<p>Sur cet écran, appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore</p>
<p>↓</p> <p>CONFIGURATION - MENU TECHNIQUE</p>	<p>Sur cet écran utilisez la flèche ▲) jusqu'à obtenir « configurations exit».</p>
<p>↓</p> <p>CONFIGURATION - EXIT</p>	<p><u>Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du menu de programmation</u> : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double bip.</p>
<p>↓</p> <p>CAVE A VIN Temp. Int. 12°C</p>	<p>L'action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et que l'appareil soit sous contrôle.</p>

MENU DYNAMIQUE TEXTE

<p>CAVE A VIN Temp. Int. 12°C</p> <p>↓</p>	<p>Ecran d'affichage principal de l'appareil. Pour entrer dans le menu configuration, presser simultanément les deux boutons ▲ ▼). Un double signal sonore (bip) valide votre choix.</p>
<p>- Configurations - Réfrigération</p> <p>↓</p>	<p>Cette option est utilisée pour sélectionner la valeur au-dessus de laquelle le compresseur se mettra en marche <i>FROID ON</i>. Pour sélectionner le menu technique, utiliser la flèche haut (▲) pour vous déplacer dans le menu et sélectionner « Configurations menu technique »</p>
<p>- CONFIGURATION - MENU TECHNIQUE</p> <p>↓</p>	<p>Pour entrer dans ce menu appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un signal sonore</p>
<p>< TECHNIQUE ></p> <p>Offset temp</p> <p>↓</p>	<p>Sur cet écran, utilisez la flèche ▲) jusqu'à obtenir « Dynamique texte ».</p>
<p>< TECHNIQUE ></p> <p>Dynamique texte</p> <p>↓</p>	<p>Une fois sur ce menu, validez en appuyant simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore.</p>
<p>[O] = OUI [N] = NON</p> <p>Dynamique texte</p> <p>↓</p>	<p>Utilisez la flèche haut▲) pour que l'affichage indique par alternance les différentes indications (voir explications plus haut) Utilisez la flèche basse▼) pour que l'affichage indique en permanence uniquement la température interne de l'appareil. Appuyez ensuite simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre le bip sonore.</p>
<p>Sélection active</p> <p>Texte auto</p> <p>↓</p>	<p>L'appareil indique alors l'option choisie (ici sélection active) automatiquement pendant quelques secondes puis passe à l'écran suivant.</p>
<p>TECHNIQUE</p> <p>Dynamique texte</p> <p>↓</p>	<p>Sur cet écran, utilisez la flèche ▲) jusqu'à obtenir « technique exit».</p>
<p>TECHNIQUE</p> <p>Exit</p> <p>↓</p>	<p>Sur cet écran, appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore</p>
<p>CONFIGURATION - MENU TECHNIQUE</p> <p>↓</p>	<p>Sur cet écran, appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à entendre un double signal sonore</p>
<p>CONFIGURATION - EXIT</p> <p>↓</p>	<p>Afin de retourner à l'écran principal vous devez vous assurer d'être bien sorti du menu de programmation : une fois sur le menu CONFIGURATIONS EXIT presser simultanément les deux boutons jusqu'à entendre un double bip.</p>
<p>CAVE A VIN Temp. Int. 12°C</p>	<p>L'action précédente vous ramène à l'écran d'affichage principal de l'appareil de fonctionnement et permet alors que vos nouvelles consignes soient appliquées et que l'appareil soit sous contrôle.</p>

CONSIGNES PARTICULIERES

* Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil et tenir hors de leur portée le module de programmation de l'appareil.

* En cas de doute sur la programmation effectuée ou d'incertitude quant au déroulement des opérations, débranchez le câble d'alimentation pendant 3 minutes au minimum, ce qui aura pour effet de réinitialiser automatiquement le module à ses paramètres d'usine par défaut.

Cette opération peut s'avérer utile et évite des erreurs de paramétrage et donc d'éventuels dysfonctionnements indésirables. N'hésitez donc pas à y recourir en cas de doute.

* Le thermomètre de façade affiche la température instantanée de l'air à l'intérieur de l'armoire à vin. Cette température peut sensiblement varier en fonction des cycles de fonctionnement de l'appareil. Ceci est parfaitement normal et évitez donc de modifier fréquemment les réglages, ce qui aurait pour effet de perturber la bonne gestion des températures et occasionner d'éventuels dysfonctionnements.

* Nous vous rappelons que l'inertie totale de votre armoire ne sera atteinte qu'après quelques jours de fonctionnement.

* En cas de doute quant au fonctionnement de votre appareil, contactez le Service Consommateurs de Climadiff S.A. ou le service après vente de votre revendeur.